



МОНТАЖ ПЕРВОЙ ДОСКИ

Установите первую доску на лаговую конструкцию. Закрепите ее к лагам насквозь с помощью саморезов $\varnothing 4$ или 4,5 мм.

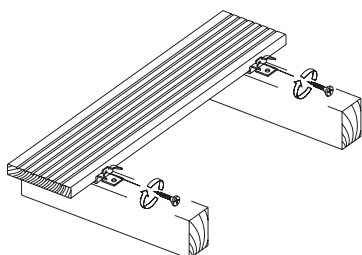


УСТАНОВКА КРЕПЕЖА

Установите крепёж на лаговой конструкции. Прикрепите его к боковой стороне доски при помощи саморезов. Можно использовать любые саморезы $\varnothing 4 \times 20$ мм или длиннее.

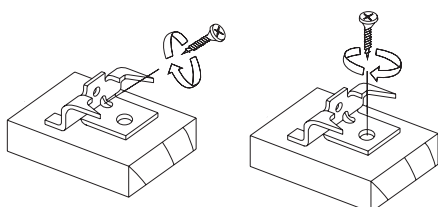


МОНТАЖ КРЕПЕЖА

Прикрепите крепление Союз к лаговой конструкции саморезами под наклоном 45° или вертикально через соответствующее отверстие в крепеже. Это удобно и используется в случае монтажа на металлическую или алюминиевую конструкции.

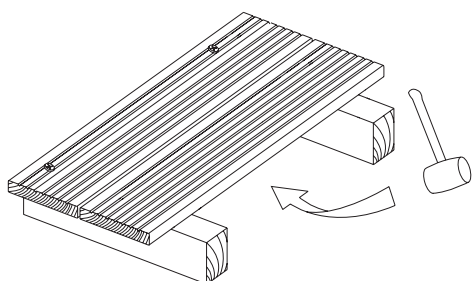

МОНТАЖ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДОСОК

Установите вторую доску на лаговую конструкцию. Ударами киянки (или молотка через деревянную проставку) набейте её до упора на шипы крепежа OSFIX Союз. Дистанцир автоматически сформирует необходимый дилатационный зазор между досками. Установите все последующие доски подобным образом.

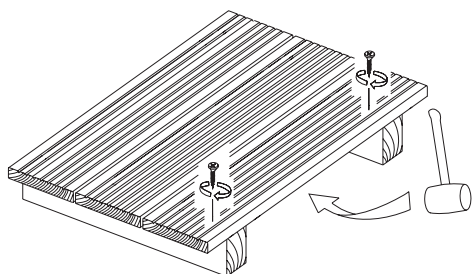

МОНТАЖ ПОСЛЕДНЕЙ ДОСКИ

Установите последнюю доску аналогично предыдущим, закрепите ее к лаговым доскам насквозь с помощью саморезов.